


ENTREMATIC

Entrematic PAS005AP



Rilevatore di sicurezza per porte scorrevoli

DESCRIZIONE

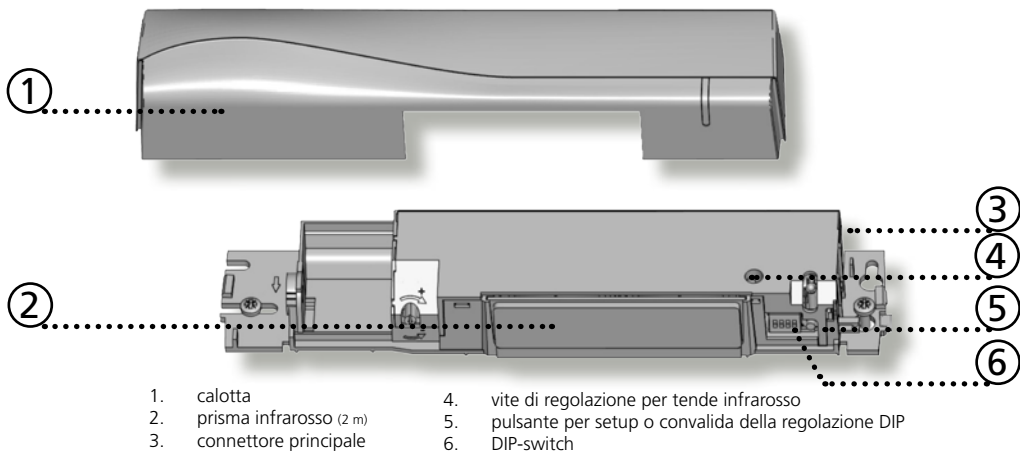

SPECIFICHE TECNICHE


Alimentazione:	12 V - 30 V DC -5%/+10% (da far funzionare solo con unità di alimentazione compatibili con le normative SELV)
Consumo:	< 2.2 W
Altezza di montaggio:	Da 1.8 m a 3 m
Sensibilità dell'entrata monitoraggio:	< 1 V : Log. L; > 10 V: Log. H (max. 30 V)
Gamma di temperatura:	Da -25 °C a +55 °C
Grado di protezione:	IP54
Rumore:	< 70 dB
Durata di vita stimata:	20 anni
Certificazione:	EN 16005; EN 12978; EN IEC 62061 SIL2; EN 61496-1 ESPE Type 2; EN ISO 13849-1 PL «C» CAT.2 (a condizione che il sistema di controllo effettui il monitoraggio del rilevatore almeno una volta per ogni ciclo porta)




LED
ROSSO

Modo di rilevazione:	Presenza Tempo di risposta standard: <256 ms
Tecnologia:	Infrarosso attivo con analisi di sfondo Diametro dello spot: 0,1 m (standard) Numero di spot: 24 Numero di tende: 2
Angolo:	Da -4 ° a +4 ° (regolabile)
Uscita:	Relè allo stato solido (senza potenziale, senza polarità) Corrente max. d'uscita: 100 mA Potenza d'interruzione max.: 42 V AC/DC
Tempo di mantenimento:	da 0.3 sec. a 1 s (non regolabile)
Tempo di risposta del monitoraggio richiesto:	Standard: < 5 ms

1 MONTAGGIO & CABLAGGIO

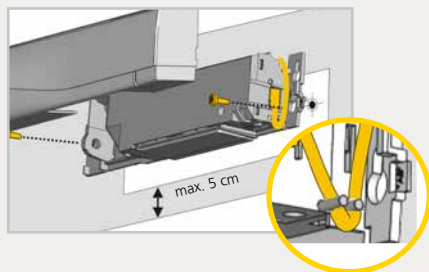

L'unità di controllo e il profilo della porta devono essere correttamente collegati alla terra.

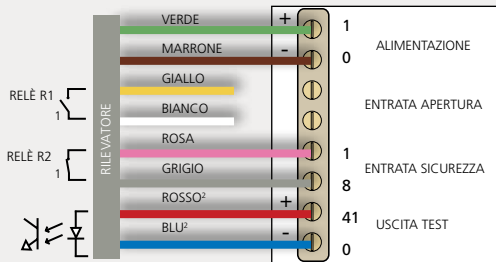


¹ Stato uscita quando il rilevatore è operativo

² Ai fini della conformità con la EN 16005 è richiesta una connessione all'uscita test dell'operatore.


2 CAMPO SICUREZZA





LARGHEZZA

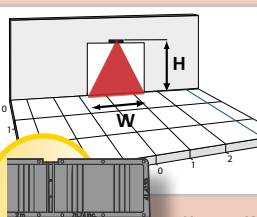


H	W
2,20 m	2,30 m
2,50 m	2,55 m
3,00 m	2,80 m

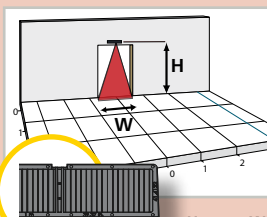

H	W
2,20 m	1,20 m
2,50 m	1,40 m
3,00 m	1,60 m

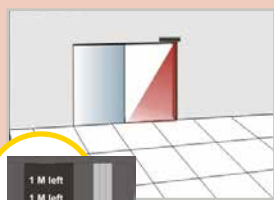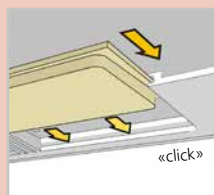


1 m left

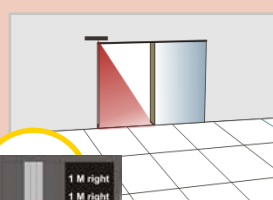

1 m right

La larghezza del campo di rilevazione indicata è conforme alle condizioni definite nella EN 16005 e include la dimensione del test-body CA.

ANGOLO

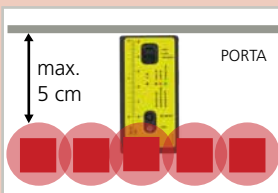


Verificate la posizione delle tende ad infrarosso con lo Spotfinder e regolate se necessario.



ARANCIONE

⚡ @ 2,2 m:
Profondità della tenda: 8-10 cm
Profondità del campo: 25 cm*

* in caso di preselezione standard

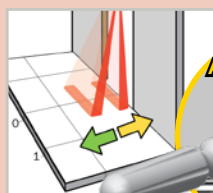

AVVIGNARE

ALLONTANARE

Le dimensioni della zona di rilevazione variano secondo l'altezza di montaggio del rilevatore.

3 REGOLAZIONI (DIP-switch)



¹ Immunità dell'infrarosso aumentata – non conforme alla EN16005.

standard: ambiente standard (regolazione di fabbrica)

condizioni particolari: immunità più elevata (pioggia, neve, lampade...) e solo 1 tenda infrarossa attivata.



PREMETE > 3 s

Dopo aver modificato un tasto, il LED arancione lampeggia. Confermate le regolazioni mantenendo premuto il pulsante.

Lanciate sempre un setup dopo aver modificato le regolazioni DIP.

4 SETUP

Uscite dal campo di presenza prima di lanciare un setup.

SETUP BREVE



PREMETE 1 s



ROSSO-VERDE SPENTO

SETUP ASSISTITO



PREMETE > 3 s



APERTURA + CHIUSURA

ROSSO-VERDE SPENTO

I fili giallo e bianco devono essere collegati per lanciare un setup assistito.





CONSIGLIO: Lanciate un setup assistito per verificare il cablaggio, la posizione delle tende ed il corretto funzionamento del rilevatore.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Testare il corretto funzionamento dell'installazione prima di partire.
- L'impiego del prodotto in situazioni diverse non è autorizzato e non può essere garantito dal costruttore.
- È responsabilità del produttore effettuare una valutazione dei rischi ed installare il rilevatore e il sistema porte in conformità con i regolamenti nazionali e internazionali e con gli standard di sicurezza applicabili.
- Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile di un'installazione scorretta e di regolazioni inappropriate del rilevatore.
- Il sensore deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.
- Riparazioni o tentativi di riparazione effettuati da personale non autorizzato invalideranno la garanzia.
- Non toccare le componenti elettriche ed ottiche, evitate le vibrazioni, non coprite il rilevatore e evitate d'installare il rilevatore in prossimità di lampade al neon o ad oggetti in movimento.
- Si consiglia di pulire le parti ottiche almeno una volta all'anno o di più, se necessario, a causa delle condizioni ambientali.

SEGNALI LED

	Il LED ARANCIONE lampeggia rapidamente.	Un DIP-switch è stato cambiato senza conferma.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Confermate le regolazioni mantenendo premuto il pulsante.
	Il LED ARANCIONE lampeggia 1 volta.	Il rilevatore segnala un problema interno.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Togliete e ripristinate l'alimentazione. 2 Se il LED lampeggia di nuovo, sostituite il rilevatore.
	Il LED ARANCIONE lampeggia 2 volte.	Problema di alimentazione	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificate l'alimentazione. 2 Verificate il cablaggio.
	Il LED ARANCIONE lampeggia 4 volte.	Il rilevatore riceve poca energia dall'infrarosso.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Se possibile utilizzate il prisma 1 m (accessorio). 2 Verificate l'angolo delle tendine ad infrarosso.
	Il LED ARANCIONE lampeggia 5 volte.	Il rilevatore riceve troppa energia dall'infrarosso.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Se possibile utilizzate un prisma «low energy» (accessorio). 2 Verificate l'angolo delle tendine ad infrarosso.
	Il LED ARANCIONE è acceso.	Il rilevatore ha un problema di memoria.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Togliete e ripristinate l'alimentazione. 2 Se il LED si accende di nuovo, sostituite il rilevatore.
	Il LED ROSSO lampeggia rapidamente dopo un setup assistito.	Il rilevatore vede la porta durante il setup assistito.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificate l'angolo delle tendine ad infrarosso. 2 Lanciate un nuovo setup assistito. <i>Attenzione: Uscite dal campo di rilevazione!</i>
	Il LED ROSSO si accende ogni tanto.	Il rilevatore vibra.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificate se il rilevatore è fissato correttamente. 2 Verificate la posizione del prisma e della calotta.
		Il rilevatore vede la porta.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Lanciate un setup assistito e cambiate l'angolo delle tendine ad infrarosso.
		Il rilevatore è disturbato (lampade o altro rilevatore).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Selezionate la preselezione per condizioni particolari (DIP 2).
		Il rilevatore è disturbato dalla pioggia.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Selezionate la preselezione per condizioni particolari (DIP 1).
	Il LED è spento.		<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificate le connessioni verso l'uscita test. 2 Se l'operatore non è testabile, collegate i cavi rosso e blu sull'alimentazione.*
	La reazione della porta non corrisponde al segnale del LED.		<ol style="list-style-type: none"> 1 Cambiate la configurazione d'uscita (DIP 4).

*esclude la conformità dell'equipaggiamento porta alla EN 16005

ENTRE//MATIC

Entrematic Group AB - Lodjurskatan 10 - SE-261 44 Landskrona - Sweden - www.entrematic.com



Con la presente Entrematic Group AB, Lodjurskatan 10, SE-261 44 Landskrona, Svezia, dichiara che il Entrematic PAS005AP è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive 2014/30/UE, 2011/65/UE e 2006/42/CE. Agenzia di certificazione per l'ispezione EC: 0044 - TÜV NORD CERT GmbH, Langemarkstr. 20, D-45141 Essen
Numero di certificazione CE per controllo conformità apparecchio: 44 205 13 089601-001
Landskrona, settembre 2016 Marco Pietro Zini, Rappresentanza autorizzata e responsabile della documentazione tecnica
La dichiarazione di conformità completa è disponibile sul nostro sito internet.



Solo per i Paesi della UE: Conformemente alla norma della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)