


Entrematic MOBCRE

IP2280 • 2018-03-22

Manuale di installazione
Installation handbook

1. Montaggio accessorio / *Accessory mounting*

1.1 All'interno del quadro / *Inside control board*

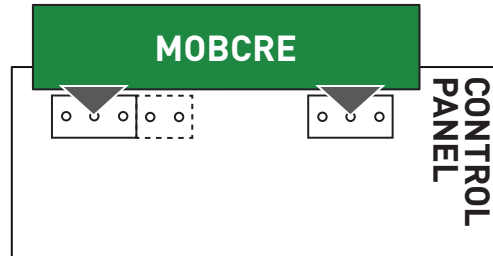

1.2 Con scatola esterna CONT1 (venduta separatamente) *With CONT1 external box (sold separately)*



NOTA: per ulteriori informazioni vedi manuale CONT1_IP1627
N.B.: for further information see manual CONT1_IP1627

2. Dati tecnici / *Technical specifications*

Alimentazione / <i>Power supply</i>	24 V Dc/Ac
Assorbimento / <i>Absorption</i>	50 mA max
Uscita contatto N.O. / <i>N.O. Output</i>	24 V Dc/Ac 1 A
Comportamento uscita <i>Output behavior</i>	Bistabile o monostabile configurabile da app <i>Toggle or pulsed configurable by app</i>
Temperatura / <i>Temperature</i>	-20°C - +55°C

3. Installa la app SCLAK / *Install the SCLAK app*



4. Segui le istruzioni a schermo / *Follow the instructions on screen*

Codice di attivazione / *Activation code*



NOTA: Da usare nell'app. Comprende chiave proprietario e ospiti.
N.B.: To be used in the app. It includes owner key and guest.